


Nomadic

# True Wireless Earbuds

Solo 170

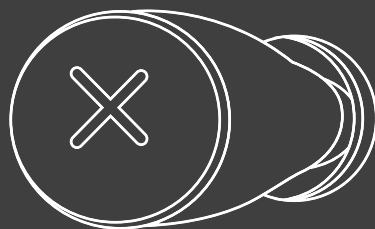


23984-85

EN

NO

SV

## Overview

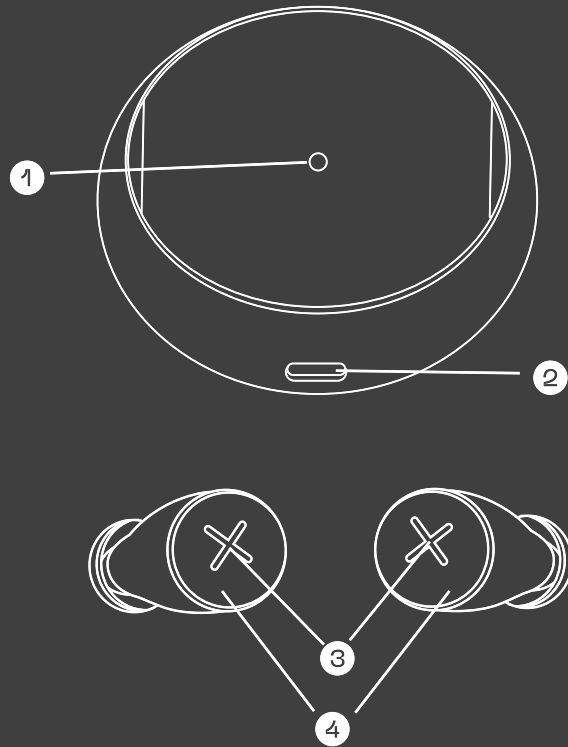

1 Indicator for case

2 Charging port

3 Indicator for earbud

4 Multifunction button

## Specifications

Bluetooth:	5.0
Playback time:	5 h + 15 h
Charging time:	1.5 h
Water resistant:	Yes, IPX4

## Use

### Before first use

Charge the case and earbuds fully before first use.

### Power on/off

Take the earbuds out of the case to start the headset. Place the earbuds back in the case to turn them off.

To save battery time, the earbuds automatically turn off after 5 minutes of being out of range from their Bluetooth device.

### Pairing

Open the case and remove the earbuds. The earbuds connect automatically. Open the Bluetooth settings on your device and connect to "Nomadelic Solo 170".

Pairing occurs automatically after this each time the earbuds are removed from the case.

### Charging

Connect the USB-C cable to the charging port on the case and a computer or a USB power adapter to charge the case. The charging indicator changes colour to indicate the battery level of the case:

Red light: 0-30 %

White light: 30-70 %

Green light: 70-99 %.

When the indicator turns off, the case is fully charged.

Put the earbuds in the case to charge them. The charging indicator on the case lights up during charging. When the earbuds are fully charged the indicator turns off.

### Control music and voice assistant

Play/pause: Double-tap the left or right earbud.

Next song: Triple-tap the right earbud.

Previous song: Triple-tap the left earbud.

Voice assistant: Triple-tap the left or right earbud while no music is playing.

### Control calls

Answer a call: Double-tap the left or right earbud.

Hang up a call: Triple-tap the left or right earbud.

Reject a call: Triple-tap the left or right earbud.

## Reset

If the earbuds do not pair correctly, try to reset.

1. Turn off Bluetooth on nearby devices.
2. Take the earbuds out of the charging case and leave them out for five minutes until they turn off.
3. Put the left earbud back in the case. Close the case and open it again.
4. Double-tap the earbud while it is still in the case. The indicator flashes slowly. Double-tap the earbud again. The indicator flashes quickly. Double-tap the earbud a third time.  
Note! If the indicator do not flash as described, you may need to repeat this step.
5. Take the earbud out of the case and put the right earbud into the case. Repeat step 4.
6. The reset is finished. Put both earbuds back into the case and take them out again. The earbuds automatically pair together, but you must reconnect them to your phone (repeat the steps under the heading "Pairing").

## Troubleshooting

### FAQ

#### Q1: Pairing fails.

- 1) Put the earbuds back in the charging case and close the case cover.
- 2) Take the earbuds out of the charging case. They enter pairing mode automatically. Choose "Nomadelic Solo 170" in your phone's Bluetooth settings to pair.
- 3) If the pairing still fails, check the following points:
  - Make sure the earbuds and your Bluetooth device are next to each other or within 10 metres and that there are no obstacles between them.
  - Make sure there are no signal interferences nearby (check the question "Connection is not stable" for signal interference conditions).
  - Try to reboot your Bluetooth device.
  - Try to reset the earbuds.

#### Q2: I paired the earbuds with my phone before, but I failed to pair them again.

Turn on Bluetooth in your phone and in "My devices"/"Paired devices", choose "Nomadelic Solo 170". Tap "Forget This Device". Then, pair the

earbuds with your phone again.

#### Q3: Connection is not stable.

Make sure that the Bluetooth connection distance is not more than 10 metres and that there are no objects between the earbuds and your Bluetooth device, or a radio or wifi signal that is interfering.

#### Q4: Power runs out fast.

The earbuds' playtime varies depending on the volume level and audio content. Put the earbuds back into the charging case after use to avoid unnecessary power consumption.

#### Q5: The earbuds are reconnecting to my phone while being charged in the case.



When the charging case is out of power during charging, the earbuds automatically turn on and reconnect to the latest paired Bluetooth device. If the earbuds are not paired with a Bluetooth device, they automatically turn off after 5 minutes.

## Safety information

This product contains a rechargeable Li-Po battery and the battery cannot be replaced.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

## Oversikt

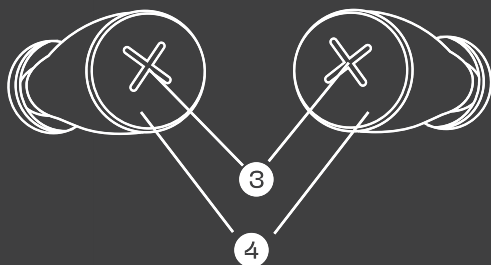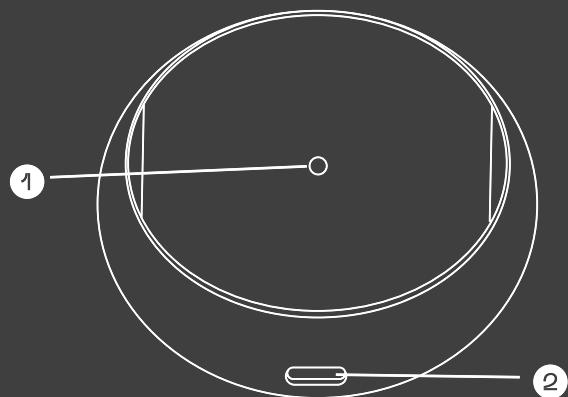

1 Indikator for etui

2 Ladeport

3 Indikator for ørestykke

4 Multifunksjonsknapp

## Spesifikasjoner

Bluetooth:	5.0
Spilletid:	5 t + 15 t
Ladetid:	1,5 t
Vannbestandig:	Ja, IPX4

## Bruk

### Før første gangs bruk

Lade headsettet før første gangs bruk.

### Slå hodetelefonene på og av

Ta ørestykkene ut av etuiet for å aktivere headsettet. Sett ørestykkene tilbake i etuiet for å slå dem av.

For å spare batteritid blir ørestykkene slått av automatisk 5 minutter etter at en Bluetooth-tilkobling er tapt.

### Parkobling

Åpne etuiet. Fjern ørestykkene. Nå vil de parkoble seg. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og finn "Nomadelic Solo 170", som du kobler til.

Nå vil parkoblingen skje automatisk hver gang ørestykkene tas ut av etuiet.

### Lading

Koble USB-C-kabelen til ladeinngangen på etuiet og en datamaskin eller en USB-strømadapter for å lade etuiet. Ladeindikatoren for etuiet skifter farge for å vise etuiets batterinivå:

Rødt lys: 0–30 %

Hvitt lys: 30–70 %

Grønt lys: 70–99 %

Når indikatoren slukkes, er etuiet fulladet.

Legg ørestykkene i etuiet for å lade dem. Ladeindikatoren for etuiet lyser under lading. Når ørestykkene er fulladet, slukker indikatoren.

### Berøringskontroll for musikk og taleassistent

Spill/pause: Dobbeltrykk på venstre eller høyre ørestykke.

Neste låt: Trippel-trykk på høyre ørestykke.

Forrige låt: Trippel-trykk på venstre ørestykke.

Taleassistent: Trippel-trykk på venstre eller høyre ørestykke når det ikke spilles musikk.

### Berøringskontroll for samtaler

Svare på samtaler: Dobbeltrykk på høyre eller venstre ørestykke.

Avslutte samtaler: Trippel-trykk på venstre eller høyre ørestykke.

Avvise innkommende samtaler: Trippel-trykk på venstre eller høyre ørestykke.

## Tilbakestilling: tømme parkoblingshistorikk

Hvis ørestykkene ikke parkobles automatisk, kan du gjøre en tilbakestilling (reset).

1. Deaktiver Bluetooth på enheter i nærheten.
2. Ta ørestykkene ut av etuiet og la dem ligge utenfor etuiet i fem minutter til de slår seg av.
3. Legg venstre ørestykke tilbake i etuiet. Lukk etuiet og åpne det igjen.
4. Dobbelttrykk på ørestykket mens det er i etuiet. Indikatoren blinker langsomt. Dobbelttrykk på ørestykket igjen. Indikatoren blinker raskt. Dobbelttrykk deretter på ørestykket en tredje gang.
5. Obs! Hvis indikatoren ikke blinker på samme måte som beskrevet, kan du måtte gjenta dette trinnet.
6. Ta ørestykket ut og legg høyre ørestykke i etuiet. Gjenta trinn 4.
7. Tilbakestillingen er fullført. Legg begge ørestykkene i etuiet og ta dem ut igjen. Ørestykkene parkobles med hverandre automatisk, men du må parkoble dem til telefonen på nytt (gjenta trinnene under "Parkobling").

## Feilsøking

### Vanlige spørsmål

#### Q1: Parkobling mislykket

- 1) Legg ørestykkene tilbake i ladeetuiet og steng lokket.
- 2) Ta ørestykkene ut av ladeetuiet – de går da automatisk over i parkoblingsmodus. Velg "Nomadelic Solo 170" på telefonens Bluetooth-innstillinger for å parkoble.
- 3) Hvis parkoblingen fremdeles ikke ble gjennomført, se følgende punkt:
  - Sørg for at ørestykkene og Bluetooth-enheten din er ved siden av hverandre, eller innenfor 10 meter uten noen hindre mellom.
  - Det finnes ingen signalforstyrrelser i nærheten (se spørsmålet "Tilkoblingen er ustabil").
  - Prøv å starte Bluetooth-enheten på nytt.

#### Q2: Jeg koblet sammen ørestykkene med mobilen min før, men jeg kan ikke parkoble dem igjen.

Slå på Bluetooth på telefonen din. I mine enheter velger du "Nomadelic Solo 170" og trykker på "Glem denne enheten". Deretter parkobler du ørestykkene med telefonen din igjen.

#### Q3: Tilkoblingen er ustabil

Sørg for at avstanden under parkobling ikke er mer enn 10 meter og at det ikke finnes hindre mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten din, samt at det ikke er radio- eller wifi-forstyrrelser i nærheten.

#### Q4: Batteritiden er kortere enn oppgitt

Hodetelefonenes batteritid varierer avhengig av volumstyrke og lydinnhold. Sett ørestykkene tilbake i ladeetuiet etter bruk for å unngå unødig strømbruk.



#### Q5: Hodetelefonene kobler seg til telefonen min mens de lades i etuiet

Hvis ladeetuiet blir utladet mens ørestykkene ligger i, slås ørestykkene automatisk på og kobler seg til den sist parkoblede Bluetooth-enheten. Hvis ørestykkene ikke er parkoblet med Bluetooth-enheten innen 5 minutter, slås de automatisk av.

## Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-Po-batteri som ikke kan skiftes ut. Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

## Översikt

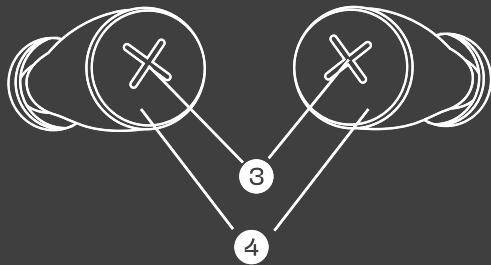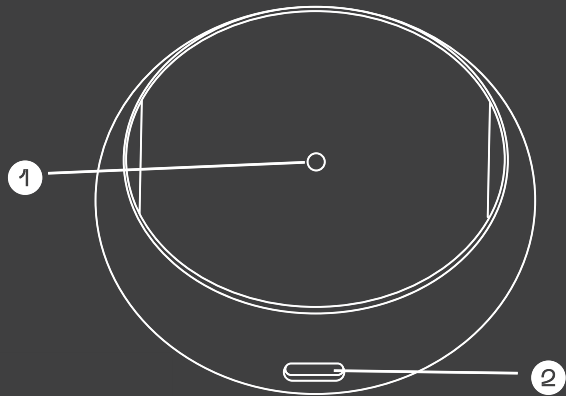

① Indikator för etui

② Laddningsport

③ Indikator för öronsnäcka

④ Multifunktionsknapp

### Specifikationer

Bluetooth:	5.0
Speltid:	5 h + 15 h
Laddningstid:	1,5 h
Vattentåliga:	Ja, IPX4

## Användning

### Före första användning

Ladda etuiet och hörlurarna fullt innan första användning.

### Starta och stäng av hörlurarna

Ta ut öronsnäckorna ur etuiet för att starta hörlurarna. Lägg tillbaka öronsnäckorna i etuiet för att stänga av dem.

För att spara batteritid stänger öronsnäckorna av sig automatiskt 5 minuter efter att en Bluetooth-anslutning har förlorats.

### Parkoppling

Öppna etuiet och ta ut öronsnäckorna. Öronsnäckorna parkopplas automatiskt. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, leta upp "Nomadelic Solo 170" och anslut.

Parkopplingen sker efter detta automatiskt varje gång öronsnäckorna tas ut ur etuiet.

### Laddning

Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten på etuiet och en dator eller en USB-strömadapter för att ladda etuiet. Laddningsindikatorn för etuiet ändrar färg för att visa etuiets batterinivå:

Rött ljus: 0–30 %

Vitt ljus: 30–70 %

Grönt ljus: 70–99 %

När indikatorn slocknar är etuiet fulladdat.

Lägg öronsnäckorna i etuiet för att ladda dem. Laddningsindikatorn för etuiet tänds under laddning. När öronsnäckorna är fulladdade släcks indikatorn.

### Styr musik och röstassistent

Play/pause: Dubbeltryck på vänster eller höger öronsnäcka.

Nästa låt: Tryck tre gånger på höger öronsnäcka.

Föregående låt: Tryck tre gånger på vänster öronsnäcka.

Röstassistent: Tryck tre gånger på vänster eller höger öronsnäcka medan det inte spelas musik.

### Styr samtal

Svara på samtal: Dubbeltryck på höger eller vänster öronsnäcka.

Avsluta samtal: Tryck tre gånger på vänster eller höger öronsnäcka.

Neka inkommande samtal: Tryck tre gånger på vänster eller höger öronsnäcka.

## Återställning

Om öronsnäckorna inte paras ihop automatiskt kan du göra en återställning.

1. Avaktivera Bluetooth på enheter i närheten.
2. Ta ut öronsnäckorna ur etuiet och låt dem ligga utanför etuiet i fem minuter tills de stänger av sig.
3. Lägg tillbaka vänster öronsnäckorna i etuiet. Stäng etuiet och öppna det igen.
4. Dubbeltryck på öronsnäckan medan den är i etuiet. Indikatorn blinkar långsamt. Dubbeltryck på öronsnäckan igen. Indikatorn blinkar snabbt. Dubbeltryck därefter på öronsnäckan en tredje gång. Obs! Om indikatorn inte blinkar på samma sätt som beskrivet kan du behöva upprepa detta steg.
5. Ta ut öronsnäckan och lägg höger öronsnäcka i etuiet. Upprepa steg 4.
6. Återställningen är klar. Lägg båda öronsnäckorna i etuiet och ta ut dem igen. Öronsnäckorna paras ihop automatiskt, men du måste återansluta dem till telefonen (upprepa stegen under rubriken "Parkoppling").

## Felsökning

### FAQ

#### Q1: Parkoppling misslyckas

- 1) Lägg tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet och stäng locket.
- 2) Ta ut öronsnäckorna ur laddningsetuiet, de går automatiskt in i parkopplingsläge. Välj "Nomadelic Solo 170" i din telefons Bluetooth-inställningar för att para ihop enheterna.
- 3) Om parkopplingen fortfarande misslyckas, se följande punkter:
  - Se till att öronsnäckorna och din Bluetooth-enhet är bredvid varandra, eller inom 10 meter utan några hinder emellan.
  - Det finns inga signalstörningar i närheten (se frågan "Anslutningen är instabil").
  - Försök starta om din Bluetooth-enhet.
  - Återställ öronsnäckorna.

**Q2: Jag kopplade ihop öronsnäckorna med min telefon innan, men kan inte para ihop dem igen.**

Aktivera Bluetooth på din telefon. I "Mina enheter"/"Sammankopplade enheter" väljer du "Nomadelic Solo 170" och trycker på "Glöm den här

enheten". Para sedan ihop hörlurarna med telefonen igen.

#### Q3: Anslutningen är instabil.

Se till att avståndet under parkoppling är under 10 meter och att det inte finns något föremål mellan hörlurarna och din Bluetooth-enhet, samt att det inte finns en radio- eller wifi-signal i närheten som stör.

#### Q4: Batteritiden är kortare än specificerat.

Hörlurarnas batteritid varierar beroende på volymnivå och ljudinnehåll. Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet efter användning för att undvika onödig strömförbrukning.

#### Q5: Hörlurarna ansluter till min telefon medan de laddas i etuiet.

Om laddningsetuiet blir urladdat medan öronsnäckorna ligger i slås öronsnäckorna automatiskt på och ansluter till den senast parade Bluetooth-enheten. Om öronsnäckorna inte är parkopplade med Bluetooth-enheten inom 5 minuter stängs de automatiskt av.

## Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-Po-batteri som inte kan bytas ut.

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

www.nomadelic.com  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2021-08-25

