


Nomadic

# Hybrid ANC Earbuds

Loud 410

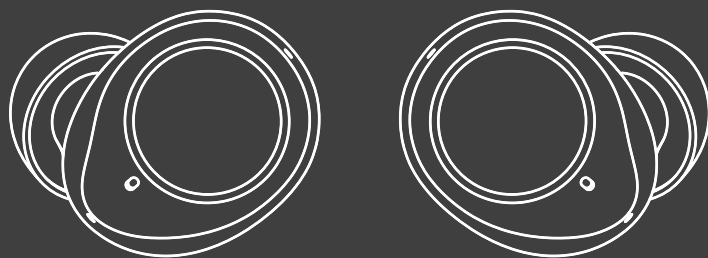


23859

EN

NO

SV

## Overview

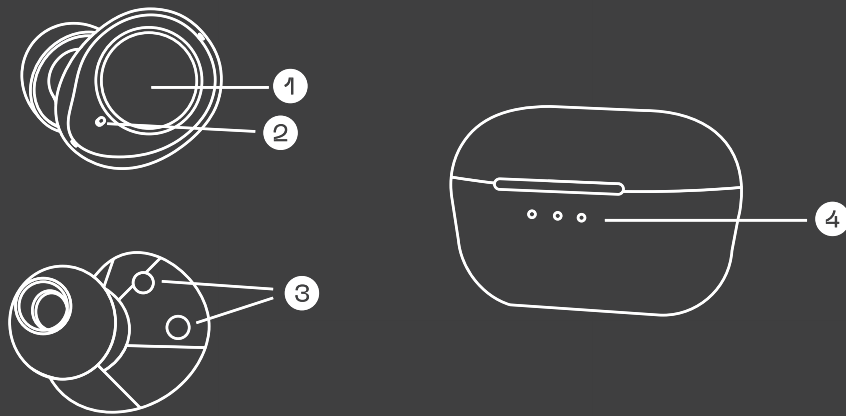

- ① Touch control surface
- ② Status indicator for earbud / microphone
- ③ Charging contacts
- ④ Charging indicator for case

### Specifications

Bluetooth:	5.2
Playback time:	11 h + 22 h
Charging time:	2 h
Noise reduction:	30 dB ±3 dB
Water resistant:	Yes, IPX4

## Use

Remove the protective plastic from the charging contacts on the earbuds. Charge the case and earbuds fully before first use.

### Power on/off

Take the earbuds out of the case to start the headset. If the indicators on the earbuds are off when taking the earbuds out, charge the case and try again. Place the earbuds back in the case to turn them off.

Power the earbuds on manually by holding the touch control surface for 2 seconds.

To save battery time, the earbuds automatically turn off after 3 minutes of being out of range from their Bluetooth device.

### Pairing

Open the case and remove the earbuds. The earbuds connect automatically. Open the Bluetooth settings on your device and connect to "Nomadelic Loud 410".

Pairing occurs automatically after this each time the earbuds are removed from the case.

### Charging

Connect the USB-C cable to the charging port on the case and a computer or a USB power adapter to charge the case. The three charging indicators on the case light up to indicate the battery level. They will gradually fill up. When all three indicators turn to a solid light, the case is fully charged.

Put the earbuds in the case to charge them. The indicators on the case flashes blue while charging. When the earbuds are fully charged the indicators turn off.

### Control music and voice assistant

Play/pause: Double-tap the right earbud.

Next song: Triple-tap the right earbud.

Volume + : Tap the right earbud.

Previous song: Triple-tap the left earbud.

Volume - : Tap the left earbud.

ANC/hear through: Hold the touch control surface of the left earbud for 3 seconds.

Voice assistant: Double-tap the left earbud.

### Control calls

Answer a call: Tap the left or right earbud.

Hang up a call: Double-tap the left or right earbud.

Reject a call: Hold the touch control surface of the left or right earbud for 2 seconds.

### Reset

If the earbuds do not pair correctly, try to reset.

Put the earbuds in the case to charge them. Tap the control surface of the earbuds 5 times. The status indicators flash 4 times when the reset is finished. Take the earbuds out of the case. The earbuds automatically pair together, but you must reconnect them to your phone (repeat the steps under the heading "Pairing").

## Troubleshooting

### FAQ

#### Q1: Pairing fails.

1) Put the earbuds back in the charging case and close the case cover.  
2) Take the earbuds out of the charging case. They enter pairing mode automatically. Choose "Nomadelic Loud 410" in your phone's Bluetooth settings to pair.

3) If the pairing still fails, check the following points:

- Make sure the earbuds and your Bluetooth device are next to each other or within 10 metres and that there are no obstacles between them.
- Make sure there are no signal interferences nearby (check the question "Connection is not stable" for signal interference conditions).
- Try to reboot your Bluetooth device or the earbuds.

#### Q2: I paired the earbuds with my phone before, but I failed to pair them again.

Turn on Bluetooth in your phone and in "My devices"/"Paired devices", choose "Nomadelic Loud 410", tap "Forget This Device". Then, pair the earbuds with your phone again.

#### Q3: Connection is not stable.

Make sure that the Bluetooth connection distance is not more than 10 metres and that there are no objects between the earbuds and your Bluetooth device, or a radio or wifi signal that is interfering.

#### Q4: Power runs out fast.

The earbuds' playtime varies depending on the volume level and audio content. Put the earbuds back into the charging case after use to avoid

unnecessary power consumption.

#### Q5: The earbuds are reconnecting to my phone while being charged in the case.


When the charging case is out of power during charging, the earbuds automatically turn on and reconnect to the latest paired Bluetooth device. If the earbuds are not paired with a Bluetooth device, they automatically turn off after 5 minutes.

## Safety information

This product contains a rechargeable Li-Po battery and the battery cannot be replaced.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

## Oversikt

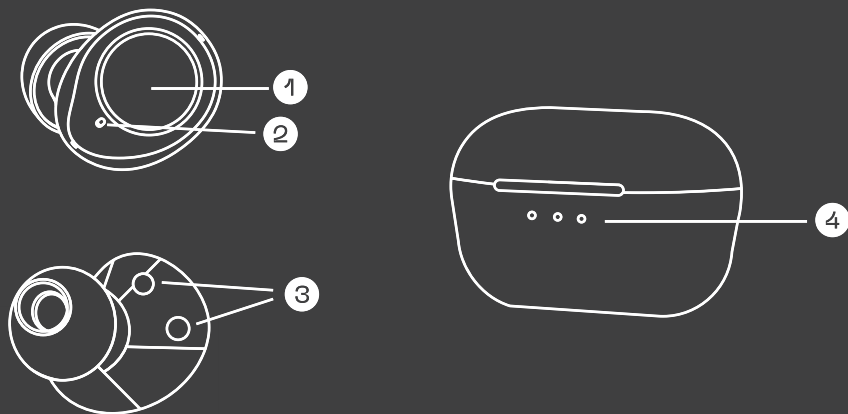

1 Touch-overflate

2 Indikator for ørestykke/  
mikrofon

3 Ladekontakter

4 Ladeindikator, etui

### Spesifikasjoner

Bluetooth:	5.2
Spilletid:	11 t + 22 t
Ladetid:	2 t
Støydemping:	30 dB ±3 dB
Vannbestandig:	Ja, IPX4

## Bruk

Fjern beskyttelsesplastikken fra ladekontaktene på ørestykkene. Lade headsettet før første gangs bruk.

### Slå hodetelefonene på og av

Ta ørestykkene ut av etuiet for å aktivere headsettet. Lad etuiet og test igjen hvis indikatorene på ørestykkene ikke lyser når du tar ut ørestykkene. Sett ørestykkene tilbake i etuiet for å slå dem av.

Aktivere ørestykkene manuelt ved å holde inne ørestykkene i 2 sekunder.

For å spare batteritid blir ørestykkene slått av automatisk 3 minutter etter at en Bluetooth-tilkobling er tapt.

### Parkobling

Åpne etuiet. Fjern ørestykkene. Nå vil de parkoble seg. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og finn "Nomadelic Loud 410", som du kobler til.

Nå vil parkoblingen skje automatisk hver gang ørestykkene tas ut av etuiet.

### Lading

Koble USB-C-kabelen til ladeinngangen på etuiet og en datamaskin eller en USB-strømadapter for å lade etuiet. De tre ladeindikatorene på etuiet lyser opp og indikerer batterinivået. De fylles gradvis opp. Når alle tre indikatorene lyser kontinuerlig, er etuiet fulladet.

Legg ørestykkene i etuiet for å lade dem. Ladeindikatorene på etuiet blinker blått under lading. Når ørestykkene er fulladet, slukker indikatorene.

### Berøringskontroll for musikk og taleassistent

Spill/pause: Dobbeltrykk på høyre ørestykke.

Neste låt: Trippel-trykk på høyre ørestykke.

Volym +: Trykk på høyre ørestykke.

Forrige låt: Trippel-trykk på venstre ørestykke.

Volym -: Trykk på venstre ørestykke.

ANC/hear through: Hold på touch-overflaten på venstre ørestykke i 3 sekunder.

Taleassistent: Dobbeltrykk på venstre ørestykke.

### Berøringskontroll for samtaler

Svare på samtaler: Trykk på høyre eller venstre ørestykke.

Avslutte samtaler: Dobbeltrykk på venstre eller høyre ørestykke.

Avvise innkommende samtaler: Hold in touch-overflaten på venstre eller

høyre ørestykke i 2 sekunder.

### **Tilbakestilling: tømme parkoblingshistorikk**

Hvis ørestykkene ikke parkobles automatisk, kan du gjøre en tilbakestilling (reset).

Legg ørestykkene i etuiet for å lade dem. Trykk på touch-overflaten 5 ganger. Statusindikatoren blinker 4 ganger når tilbakestillingen er fullført. Ta ørestykkene ut av ladeetuiet. Ørestykkene parkobles automatisk igjen, men du må koble dem til telefonen igjen (gjenta trinnene under overskriften "Parkobling").

## Feilsøking

### Vanlige spørsmål

#### **Q1: Parkobling mislykket**

- 1) Legg ørestykkene tilbake i ladeetuiet og steng lokket.
- 2) Ta ørestykkene ut av ladeetuiet – de går da automatisk over i parkoblingsmodus. Velg "Nomadelic Loud 410" på telefonens Bluetooth-innstillinger for å parkoble.
- 3) Hvis parkoblingen fremdeles ikke ble gjennomført, se følgende punkt:
  - Sørg for at ørestykkene og Bluetooth-enheten din er ved siden av hverandre, eller innenfor 10 meter uten noen hindre mellom.
  - Det finnes ingen signalforstyrrelser i nærheten (se spørsmålet "Tilkoblingen er ustabil").
  - Prøv å starte Bluetooth-enheten på nytt.

#### **Q2: Jeg koblet sammen ørestykkene med mobilen min før, men jeg kan ikke parkoble dem igjen.**

Slå på Bluetooth på telefonen din. I mine enheter velger du "Nomadelic Loud 410" og trykker på "Glem denne enheten". Deretter parkobler du ørestykkene med telefonen din igjen.

#### **Q3: Tilkoblingen er ustabil**

Sørg for at avstanden under parkobling ikke er mer enn 10 meter og at det ikke finnes hindre mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten din, samt at det ikke er radio- eller wifi-forstyrrelser i nærheten.

#### **Q4: Batteritiden er kortere enn oppgitt**

Hodetelefonenes batteritid varierer avhengig av volumstyrke og lydinnhold. Sett ørestykkene tilbake i ladeetuiet etter bruk for å unngå unødig strømbruk.

#### **Q5: Hodetelefonene kobler seg til telefonen min mens de lades i etuiet**

Hvis ladeetuiet blir utladet mens ørestykkene ligger i, slås ørestykkene


automatisk på og kobler seg til den sist parkoblede Bluetooth-enheten. Hvis ørestykkene ikke er parkoblet med Bluetooth-enheten innen 5 minutter, slås de automatisk av.

## Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-Po-batteri som ikke kan skiftes ut.

Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

## Översikt

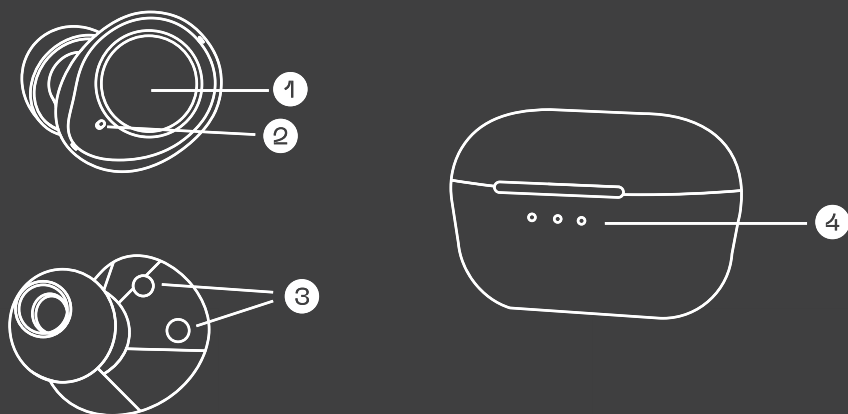

1 Touch-kontrollsyta

2 Indikator för öronsnäcka/  
mikrofon

3 Laddningskontakter

4 Laddningsindikator, etui

### Specifikationer

Bluetooth:	5.2
Speltid:	11 t + 22 t
Laddningstid:	2 t
Brusreducering:	30 dB ±3 dB
Vattentålīga:	Ja, IPX4

## Användning

Ta bort skyddsplasten från laddningskontakterna på öronsnäckorna. Ladda etuiet och hörlurarna fullt innan användning.

### Starta och stäng av hörlurarna

Ta ut öronsnäckorna ur etuiet för att starta hörlurarna. Om indikatorerna på öronsnäckorna inte lyser när du tar ut öronsnäckorna kan du ladda etuiet och testa igen. Lägg tillbaka öronsnäckorna i etuiet för att stänga av dem.

Starta öronsnäckorna manuellt genom att hålla på touch-kontrollsytan i 2 sekunder.

För att spara batteritid stänger öronsnäckorna av sig automatiskt 3 minuter efter att en Bluetooth-anslutning har förlorats.

### Parkoppling

Öppna fodralet och ta ut öronsnäckorna. Öronsnäckorna parkopplas automatiskt. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, leta upp "Nomadelic Loud 410" och anslut.

Parkopplingen sker efter detta automatiskt varje gång öronsnäckorna tas ut ur etuiet.

### Laddning

Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten på etuiet och en dator eller en USB-strömadapter för att ladda etuiet. De tre laddningsindikatorerna på etuiet lyser upp och indikerar batterinivå. De fylls gradvis upp. När alla tre indikatorer lyser i ett fast sken är etuiet fulladdat.

Lägg öronsnäckorna i etuiet för att ladda dem. Laddningsindikatorerna på etuiet blinkar blått under laddning. När öronsnäckorna är fulladdade släcks indikatorerna.

### Styr musik och röstassistent

Play/pause: Dubbeltryck på höger öronsnäcka.

Nästa låt: Tryck tre gånger på höger öronsnäcka.

Volym +: Tryck på höger öronsnäcka.

Föregående låt: Tryck tre gånger på vänster öronsnäcka.

Volym -: Tryck på vänster öronsnäcka.

ANC/hear through: Håll på touch-kontrollsytan på vänster öronsnäcka i 3 sekunder.

Röstassistent: Dubbeltryck på vänster öronsnäcka.

### Styr samtal

Svara på samtal: Tryck på höger eller vänster öronsnäcka.

Avsluta samtal: Dubbeltryck på vänster eller höger öronsnäcka.

Neka inkommande samtal: Håll på touch-kontrollsytan på vänster eller höger öronsnäcka i 2 sekunder.

### Återställning

Om öronsnäckorna inte paras ihop automatiskt kan du göra en återställning.

Lägg öronsnäckorna i etuiet för att ladda dem. Tryck på touch-kontrollytan 5 gånger. Statusindikatorerna blinkar 4 gånger när återställningen har lyckats. Ta ut öronsnäckorna ur etuiet. Öronsnäckorna paras ihop automatiskt, men du måste återansluta dem till telefonen (upprepa stegen under rubriken "Parkoppling").

## Felsökning

### FAQ

#### Q1: Parkoppling misslyckas

- 1) Lägg tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet och stäng locket.
- 2) Ta ut öronsnäckorna ur laddningsetuiet, de går automatiskt in i parkopplingsläge. Välj "Nomadelic Loud 410" i din telefons Bluetooth-inställningar för att para ihop enheterna.
- 3) Om parkopplingen fortfarande misslyckas, se följande punkter:
  - Se till att öronsnäckorna och din Bluetooth-enhet är bredvid varandra, eller inom 10 meter utan några hinder emellan.
  - Det finns inga signalstörningar i närheten (se frågan "Anslutningen är instabil").
  - Försök starta om din Bluetooth-enhet eller återställ öronsnäckorna.

#### Q2: Jag kopplade ihop öronsnäckorna med min telefon innan, men kan inte para ihop dem igen.

Aktivera Bluetooth på din telefon. I "Mina enheter"/"Sammankopplade enheter" väljer du "Nomadelic Loud 410" och trycker på "Glöm den här enheten". Para sedan ihop hörlurarna med telefonen igen.

#### Q3: Anslutningen är instabil.

Se till att avståndet under parkoppling är under 10 meter och att det inte finns något föremål mellan hörlurarna och din Bluetooth-enhet, samt att det inte finns en radio- eller wifi-signal i närheten som stör.

#### Q4: Batteritiden är kortare än specificerat.

Hörlurarnas batteritid varierar beroende på volymnivå och ljudinnehåll. Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet efter användning för att

undvika onödig strömförbrukning.

#### Q5: Hörlurarna ansluter till min telefon medan de laddas i etuiet.

Om laddningsetuiet blir urladdat medan öronsnäckorna ligger i slås öronsnäckorna automatiskt på och ansluter till den senast parade Bluetooth-enheten. Om öronsnäckorna inte är parkopplade med Bluetooth-enheten inom 5 minuter stängs de automatiskt av.

## Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-Po-batteri som inte kan bytas ut.

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

[www.nomadelic.com](http://www.nomadelic.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2021-10-22

