


Nomadic

Boombox

Loud 709

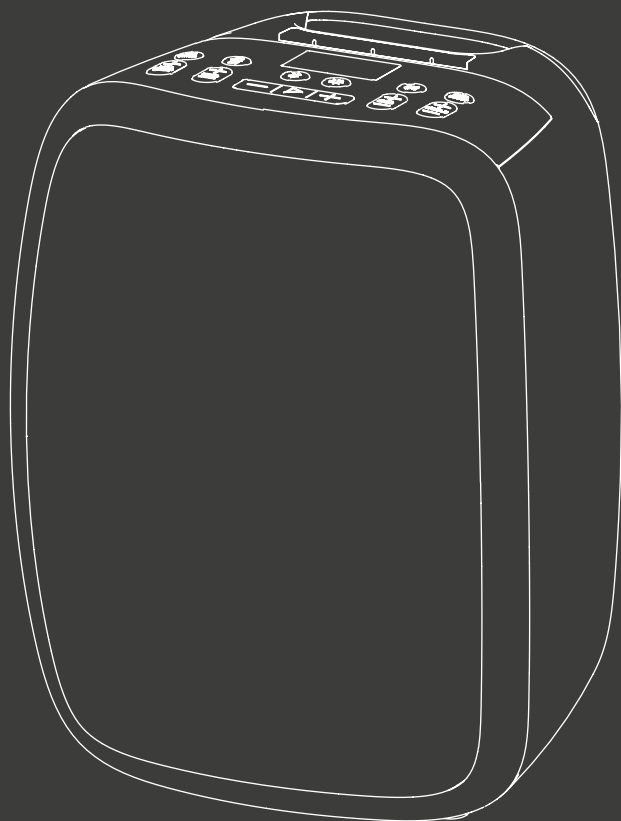


24132

EN

NO


SV

# Overview

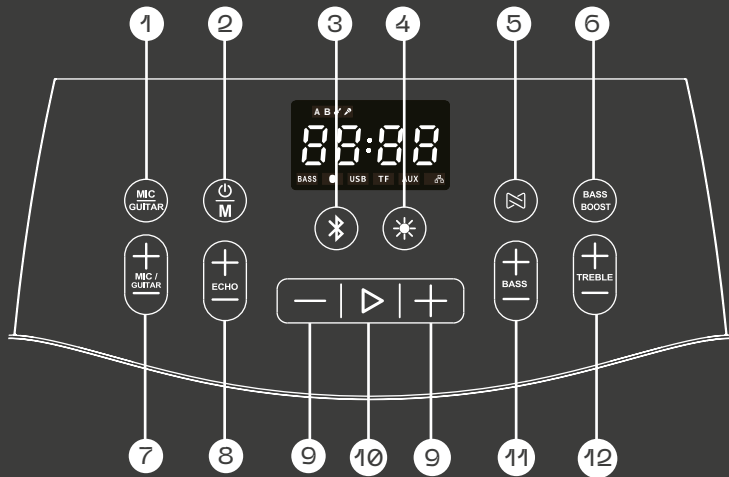

- 1 Mic/guitar mode
- 2 Power/mode
- 3 Bluetooth/TWS
- 4 Light effects
- 5 Party mode
- 6 BassBoost
- 7 Mic/guitar volume
- 8 Mic echo
- 9 Music volume
- 10 Play/pause
- 11 Mic bass
- 12 Mic treble

## Back panel

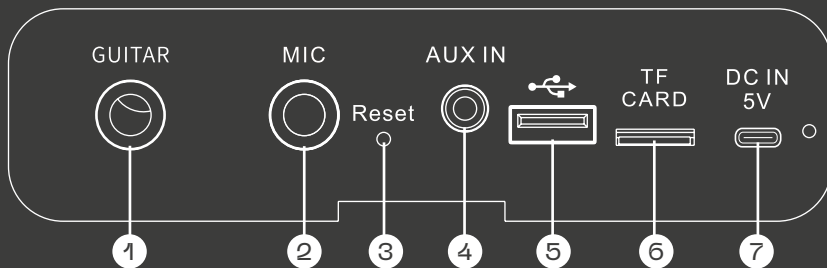

- 1 Guitar input
- 2 Microphone input
- 3 Reset
- 4 AUX input
- 5 USB port
- 6 Micro SD card slot
- 7 Power port

## Specifications

Bluetooth:	5.0 (range 10 m)
Frequency range:	60 Hz-18 kHz
Output power:	33 W
Input:	DC 5 V, 2 A
Playback time:	8 h
Memory card slot:	Micro SD (max. 64 GB)
Charging time:	6 h
Waterproof:	Yes, IPX4
Ports:	2x 6.3 mm, 3,5 mm AUX in, USB-A and USB-C
Size:	356x276x248 mm
Wireless frequency:	2402-2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max.)

## Use

### Charging

Connect the USB-C cable to the power port and a USB charger. The power indicator next to the port turns red during charging and turns off when the boombox is fully charged.

The boombox needs to be charged when it beeps every few seconds.

### Power on/off

Press and hold the power/mode button (2) for 2 seconds to turn the boombox on and off.

The boombox turns off automatically after 30 minutes of inactivity or if you disconnect from a Bluetooth device.

### Change mode

Press the power/mode button (2) to change mode between Bluetooth, AUX, USB or Micro SD mode. The corresponding mode lights up on the display.

### Pairing

Turn on the boombox. The boombox enters Bluetooth mode automatically after the first startup.

Open the Bluetooth settings on your device and activate Bluetooth. Look for "Nomadelic Loud 709" in the list and connect. The Bluetooth indicator on the display turns white when the pairing is successful.

Press and hold the Play/pause button (10) for 3 seconds to disconnect a device. Two Bluetooth device can be connected to the boombox at the same time.

If the boombox does not automatically re-connect to a device in the Bluetooth mode, press the Play/pause button (10). The boombox will then connect to the latest paired device.

### Control music

You can control the music stored on a connected Bluetooth device with the buttons on the speaker.

Play/pause button (10): Press once to play or pause the music.

Volume buttons (9): Press once to turn the volume up or down. Press and hold the Volume + to play the next song. Press and hold Volume – to play the previous song.

### Microphone connection

Turn on the speaker.

Connect a microphone with a 6.3 mm plug to the MIC input.

Press the mic/guitar mode button (1) until the display shows "L" and the microphone indicator turns white. Press the Mic/guitar volume button (7) to adjust the microphone volume.

To adjust the echo, bass or treble of the sound, press the Mic echo, Mic bass or Mic treble buttons (8, 11, 12).

### Guitar connection

Turn on the speaker.

Connect a guitar with a 6.3 mm plug to the GUITAR input.

Press the mic/guitar mode button (1) until the guitar indicator turns white. Press the Mic/guitar volume button (7) to adjust the guitar volume.

### TWS connection

The boombox supports TWS, True Wireless Stereo. With TWS you can pair two boomboxes if you want to share your music in a larger setting.

1. Turn on the speakers you want to pair. Activate pairing mode on both speakers by pressing and holding the Bluetooth/TWS button (3) for 3 seconds.
2. Wait a few seconds for the speakers to pair. When the pairing is successful, the display of the main speaker shows an "A" and the secondary speaker shows a "B".
3. Activate Bluetooth on your device. Go to the Bluetooth settings and pair with "Nomadelic Loud 709". You can now play music on both speakers simultaneously.

The TWS mode also supports USB, AUX and Micro SD mode. Remember to change the mode with the power/mode button (2).

To disconnect the speakers, press and hold the Bluetooth/TWS button (3) on one of the speakers for about 3 seconds, until you hear a "beep".

### Party mode

The Party mode allows you to pair several boomboxes.

1. Turn on your boombox. Activate Bluetooth on your device. Go to the Bluetooth settings and pair with "Nomadelic Loud 709".
2. Press and hold the Party mode button (5) on the speaker for 3 seconds. The display shows an "A".
3. Turn on the others speakers you want to connect. Press and hold the Party mode button (5) on each speaker to be connected. The speakers display shows a "B". After about 3 seconds, the "A" speaker and the "B" speakers connects. You can now play music on both speakers simultaneously.

The music can only be adjusted on the "A" speaker.

Press and hold the Party mode button to disconnect the speakers.

### Light effects

Press the light effects button (4) to switch between different light effects. Press and hold the light effects buttons to change single colours. Press and hold to turn off the light effects.

### Reset

Use a needle to press the reset button and reset the speaker.

## Troubleshooting

### Problems with Bluetooth connection.

Make sure the distance between your device and the speaker is within 1 metre during pairing.

If there are several Bluetooth devices around, please deactivate these to make the Bluetooth search easier.

Clear the speaker history of paired devices by pressing the power/mode button (2) and the play button (10) for 3 seconds. Remove the speaker from your Bluetooth settings before trying to connect again.

### The sound is breaking.

Check the distance between the speaker and the connected device, it should not exceed 8–12 metres. Make sure that there are no obstacles between the speaker and the device.

Make sure the correct audio source is selected.

Make sure that the speaker is charged properly.

#### There is microphone feedback

Turn the echo down by pressing the mic echo- button (8).

Make sure the microphone is not pointed directly at the speaker.

Increase the distance between the speaker and microphone.

#### Safety information


The speaker contains a rechargeable Li-ion battery, and the battery cannot be replaced.

Do not open and disassemble the product

#### Simplified EU Declaration of Conformity


Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at [www.kjell.com/24132](http://www.kjell.com/24132)

## Oversikt

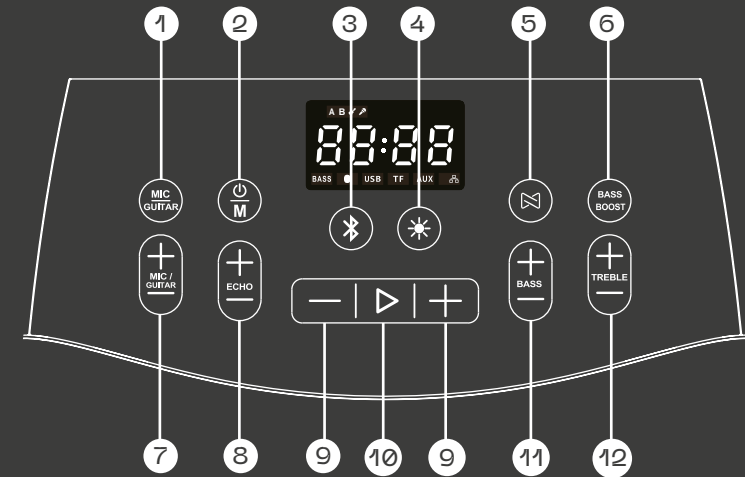

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1 Mic/gitarmodus | 7 Mic/gitarvolum      |
| 2 Strøm/modus    | 8 Ekko - mikrofon     |
| 3 Bluetooth/TWS  | 9 Volum               |
| 4 Lyseffekter    | 10 Spill/pause        |
| 5 Festmodus      | 11 Bass - mikrofon    |
| 6 BassBoost      | 12 Diskant - mikrofon |

## Bakpanel

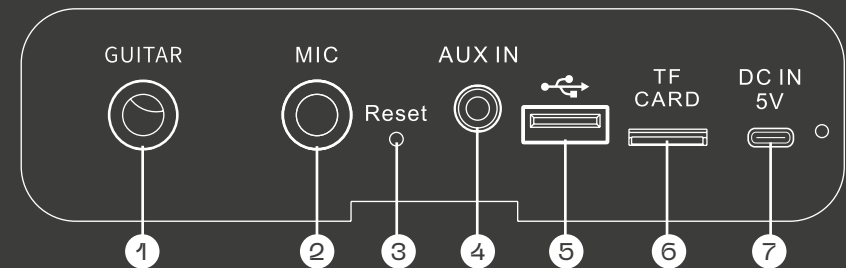

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1 Gitarinngang    | 5 USB-port           |
| 2 Mikrofoninngang | 6 Micro SD-kortplass |
| 3 Tilbakestilling | 7 Strømport          |
| 4 AUX-inngang     |                      |

## Spesifikasjoner

Bluetooth:	5.0 (rekkevidde 10 m)
Frekvens:	60 Hz–18 kHz
Effekt:	33 W
Strømtilførsel:	DC 5 V, 2 A
Spilletid:	8 t
Minnekort:	Micro SD (maks 64 GB)
Ladetid:	6 t
Vannbestandig:	Ja, IPX4
Porter:	2x 6,3 mm, 3,5 mm AUX in, USB-A og USB-C
Størrelse:	356x276x248 mm
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks.)

## Bruk

### Lading

Koble USB-C-kabelen til ladeporten (10) og en USB-lader. Strømindikatoren ved siden av strømporten blir rød under lading og slukkes når boomboksen er helt oppladet. Boomboksen må lades når den piper med noen sekunders mellomrom.

### Strøm på/av

Hold inne strøm/modusknappen (2) i 2 sekunder for å starte og slå av høyttaleren. Høyttaleren slår seg av automatisk etter 30 minutters inaktivitet eller frakobling fra Bluetooth-enhet.

### Bytte avspillingsmodus

Trykk på strøm/modusknappen (2) for å veksle mellom Bluetooth, AUX, USB eller Micro SD-modus. Tilsvarende modus lyser i displayet. Du kan bare spille av fra én lydkilde om gangen.

### Parkobling

Slå på høyttaleren med strømknappen (2). Høyttaleren går inn i parkoblingsmodus automatisk.

Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og aktiver Bluetooth. Se etter "Nomadelic Loud 709" i listen, og koble til. Når parkoblingen er

gjennomført, lyser indikatoren på skjermen hvitt.

Hold inne Spille/pause-knappen (10) i 3 sekunder for å koble fra den tilkoblede enheten. Bare én Bluetooth-enhet kan være tilkoblet om gangen.

Hvis høyttaleren ikke parkobles automatisk med en enhet, holder du inne Spille/pause-knappen (10) i 3 sekunder. Høyttaleren kobles da til den sist parkoblede enheten.

### Styre musikk

Musikk fra Bluetooth-enheten din kan styres med knappene på høyttaleren.

Spill/pause-knappen (10) Trykk én gang for å spille musikk eller sette den på pause.

Volum-knappene (9): Trykk én gang for å heve eller senke volumet. Hold inne Volum + for å spille neste låt. Hold inne Volum – for å spille forrige låt.

### Mikrofontilkobling

Start høyttaleren.

Koble til en mikrofon med en 6,3 mm-kontakt til mikrofoninngangen (MIC).

Trykk på knappen Mic/gitarmodus (1) til skjermen viser "L" og mikrofonindikatoren blir hvit. Trykk på Mic/gitarvolum-knappen (7) for å justere mikrofonens volum.

For å justere ekko, bass eller diskant trykker du på knappene Ekko – mikrofon, Bass – mikrofon eller Diskant – mikrofon (8, 11, 12).

### Gitartilkobling

Start høyttaleren.

Koble en gitar med 6,3 mm-kontakt til gitarinngangen (GUITAR).

Trykk på knappen Mic/gitarmodus (1) til gitarindikatoren på skjermen blir hvit. Trykk på Mic/gitarvolum-knappen (7) for å justere gitarens volum.

### TWS-tilkobling

Høyttaleren din støtter TWS, True Wireless Stereo. Med TWS kan du koble to høyttalere hvis du vil dele musikken din på et større område.

1. Start høyttalerne du vil parkoble. Aktiver parkoblingsmodus på begge høyttalerne ved å holde inne Bluetooth-knappen (3) i 3 sekunder.
2. Vent i noen sekunder til høyttalerne er koblet til. Når parkoblingen er gjennomført, viser den primære høyttaleren "A" og den sekundære høyttaleren "B".
3. Aktiver Bluetooth på enheten din. Gå til Bluetooth-innstillinger og parkoble med "Nomadelic Loud 709". Du kan nå spille musikk på begge høyttalerne.

TWS-modusen har også støtte for avspilling via USB, AUX og Micro-SD-kort. Husk å endre modus med strøm/modus-knappen (2).

Koble høyttalerne fra hverandre ved å holde inne Bluetooth/TWS-knappen (3) på en av høyttalerne i 3 sekunder, til du hører et pip.

**Festmodus**

I festmodusen kan du parkoble flere høyttalere.

1. Start høyttaleren. Aktiver Bluetooth på enheten din. Gå til Bluetooth-innstillingene og parkoble med "Nomadelic Loud 709".
2. Hold inne Festmodus-knappen (5) på høyttaleren i 3 sekunder. Skjermen viser en "A".
3. Start de andre høyttalerne du vil parkoble. Hold inne Festmodus-knappen (5) på hver høyttaler i 3 sekunder. Skjermen på høyttalerne viser en "B". Etter ca. 3 sekunder parkobles "A"-høyttaleren med "B"-høyttalerne. Du kan nå spille musikk på alle høyttalerne samtidig.

Du kan bare styre musikken fra "A"-høyttaleren.

Hold inne Festmodus-knappen for å koble høyttalerne fra hverandre.

**Lyseffekter**

Trykk på Lyseffekter-knappen (4) for å veksle mellom ulike lyseffekter. Hold inne Lyseffekter-knappen for å endre enkeltstående farger. Hold inne knappen for å slå av lyseffektene.

**Tilbakestilling**

Trykk på tilbakestillingsknappen med en nål for å tilbakestille høyttaleren.

## Feilsøking

**Problem med Bluetooth-tilkobling**

Sørg for at enheten er innenfor 1 meter fra høyttaleren under parkobling.

Deaktiver Bluetooth-enheter i nærheten for å gjøre Bluetooth-søket enklere.

Rens høyttalerens parkoblingshistorikk ved å trykke på strøm/modus-knappen (2) og Spill/pause-knappen (10) i 3 sekunder. Fjern høyttaleren fra Bluetooth-listen før du prøver å parkoble på nytt.

**Lyden brytes**

Kontroller avstanden mellom høyttaleren og den tilkoblede enheten. Den bør ikke overstige 8–12 meter.

Sørg for at det ikke er noen hindre mellom høyttaleren og enheten.

Sørg for at høyttaleren er oppladet.

**Mikrofonen forårsaker feedback.**

Reduser ekkoet ved å trykke på Ekko-knappen (8).

**Sørg for at mikrofonen ikke er rettet direkte mot høyttaleren.**

**Øk avstanden mellom høyttaleren og mikrofonen.**

**Sikkerhetsinformasjon**


Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut.

Ikke åpne eller demonter produktet.

**Forenklet EU-samsvarserklæring**


Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på [www.kjell.com/24132](http://www.kjell.com/24132)

## Översikt

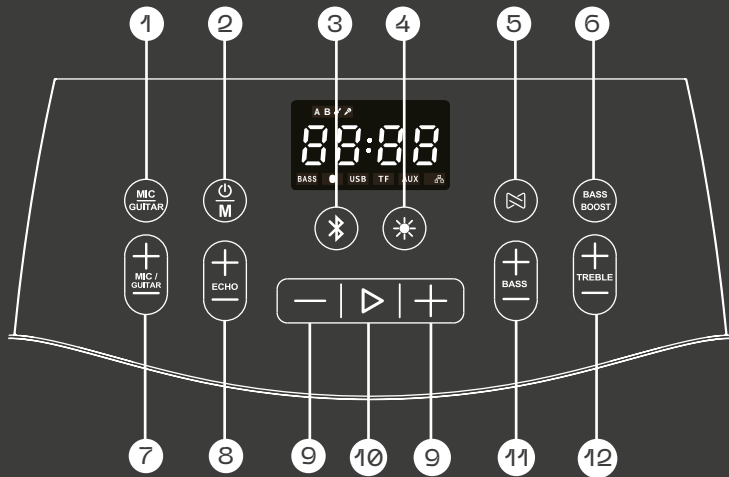

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1 Mic/gitarrläge | 7 Mic/gitarrvolym    |
| 2 Ström/läge     | 8 Eko, mikrofon      |
| 3 Bluetooth/TWS  | 9 Volym              |
| 4 Ljuseffekter   | 10 Spela/pausa       |
| 5 Festläge       | 11 Bas, mikrofon     |
| 6 BassBoost      | 12 Diskant, mikrofon |

## Bakpanel

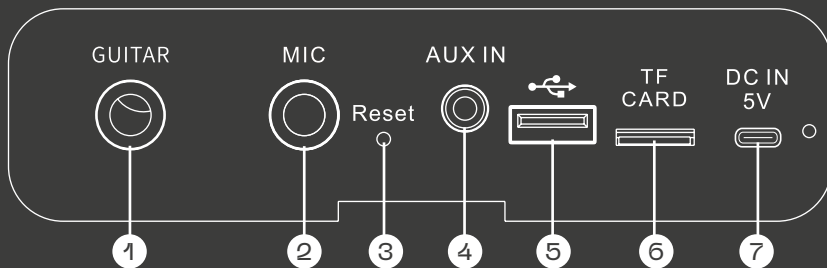

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1 Gitarringång   | 5 USB-port           |
| 2 Mikrofoningång | 6 Micro SD-kortplats |
| 3 Återställning  | 7 Strömport          |
| 4 AUX-ingång     |                      |

## Specifikationer

Bluetooth:	5.0 (räckvidd 10 m)
Frekvens:	60 Hz–18 kHz
Effekt:	33 W
Strömförsörjning:	DC 5 V, 2 A
Speltid:	8 t
Minneskort:	Micro SD (max. 64 GB)
Laddningstid:	6 t
Vattentålig:	Ja, IPX4
Portar:	2x 6,3 mm, 3,5 mm AUX in, USB-A och USB-C
Storlek:	356x276x248 mm
Trådlös frekvens:	2402–2480 MHz
Överföringseffekt:	20 mW (max.)

## Användning

### Laddning

Anslut USB-C kabeln till strömporten och en USB-laddare. Strömindikatorn bredvid strömporten blir röd under laddning och slocknar när boomboxen är fulladdad.

Boomboxen behöver laddas när den piper med några sekunders mellanrum.

### Starta/stänga av

Tryck och håll ned ström/lägesknappen (2) i 2 sekunder för att starta och stänga av högtalaren.

Högtalaren stängs av automatiskt efter 30 minuters inaktivitet eller frånkoppling från en Bluetooth-enhet.

### Byt uppspelningsläge

Tryck på ström/lägesknappen (2) för att växla läge mellan Bluetooth, AUX, USB eller Micro SD-läge. Motsvarande läge tänds på displayen.

Du kan endast spela från en ljudkälla åt gången.

### Parkoppling

Starta högtalaren med strömknappen (2). Högtalaren går in i parkopplingsläge automatiskt.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och aktivera Bluetooth.

Leta efter "Nomadelic Loud 709" i listan och anslut. Vid lyckad parkoppling lyser indikatorn på skärmen vitt.

Tryck och håll ned Spela/pausa-knappen (10) i 3 sekunder för att koppla bort den anslutna enheten. Endast en enhet i taget kan vara parkopplad till högtalaren.

Om högtalaren inte parkopplas automatiskt till en enhet trycker du och håller in Spela/pausa-knappen (3) i 3 sekunder. Högtalaren ansluter då till den senast parkopplade enheten.

### Styr musik

Musik från din Bluetooth-enhet kan styras med knapparna på högtalaren.

Spela/pausa-knappen (10): Tryck en gång för att spela eller pausa musiken.

Volymknapparna (9): Tryck en gång för att höja eller sänka volymen. Tryck och håll in volym + för att spela nästa låt. Tryck och håll in volym – för att spela föregående låt.

### Mikrofonanslutning

Starta högtalaren.

Anslut en mikrofon med en 6,3 mm-kontakt till mikrofoningången (MIC).

Tryck på knappen Mic/gitarrläge (1) tills skärmen visar "L" och mikrofonindikatorn blir vit. Tryck på Mic/gitarrvolym-knappen (7) för att justera mikrofonens volym.

För att justera eko, bas eller diskant trycker du på knapparna mikrofon eko, bas eller diskant (8, 11, 12).

### Gitarranslutning

Starta högtalaren.

Anslut en gitarr med 6,3 mm-kontakt till gitarringången (GUITAR).

Tryck på knappen Mic/gitarrläge (1) tills gitarrindikatorn på skärmen blir vit. Tryck på Mic/gitarrvolym-knappen (7) för att justera gitarrens volym.

### TWS-anslutning

Högtalaren har stöd för TWS, True Wireless Stereo. Med TWS kan du parkoppla två högtalare om du vill dela din musik på en större plats.

1. Starta högtalarna som du vill parkoppla. Aktivera parkopplingsläget på båda högtalarna genom att trycka och hålla in Bluetooth-knappen (3) i 3 sekunder.
2. Vänta några sekunder, tills högtalarna har anslutit. När parkopplingen är genomförd visar den primära högtalaren ett "A" och den sekundära högtalaren ett "B".
3. Aktivera Bluetooth på din enhet. Gå till Bluetooth-inställningar och anslut med "Nomadelic Loud 709". Du kan nu spela upp musik på båda högtalarna.

TWS-läget har stöd även för uppspelning genom USB, AUX och Micro-SD-kort. Kom ihåg att ändra läge med ström/lägesknappen (2).

Koppla bort högtalarna från varandra genom att trycka och hålla in Bluetooth/TWS-knappen (3) på en av högtalarna i 3 sekunder, tills du hör ett "pip".

### Festläge

I festläget kan du parkoppla flera högtalare.

1. Starta din högtalare. Aktivera Bluetooth på din enhet. Gå till Bluetooth-inställningar och anslut med "Nomadelic Loud 709".
2. Tryck och håll in Festlägesknappen (5) på högtalaren i 3 sekunder. Skärmen visar ett "A".
3. Starta de andra högtalarna som du vill parkoppla. Tryck och håll in Festlägesknappen (5) på varje högtalare i 3 sekunder. Skärmen på högtalarna visar ett "B". Efter ungefär 3 sekunder parkopplas "A"-högtalaren med "B"-högtalarna. Du kan nu spela upp musik på alla högtalarna samtidigt.

Du kan endast styra musiken från "A"-högtalaren.

Tryck och håll in Festlägesknappen för att koppla bort högtalarna från varandra.

### Ljuseffekter

Tryck på ljuseffektknappen (4) för att växla mellan olika ljuseffekter. Tryck och håll in ljuseffektknappen för att ändra enskilda färger. Tryck och håll in knappen för att stänga av ljuseffekterna.

### Återställning

Tryck på återställningsknappen med en nål för att återställa högtalaren.

## Felsökning

### Problem med Bluetooth-anslutning

Se till att din enhet är inom 1 meter från högtalaren under parkoppling.

Avaktivera Bluetooth-enheter i närheten för att göra Bluetooth-sökningen enklare.

Rensa högtalarens parkopplingshistorik genom att trycka på ström/lägesknappen (2) och spela-knappen (10) i 3 sekunder. Ta bort högtalaren från din Bluetooth-lista innan du försöker att parkoppla på nytt.

### Ljudet bryts

Kontrollera avståndet mellan högtalaren och den anslutna enheten, det



bör inte överstiga 8–12 meter. Se till att det inte finns några hinder mellan högtalaren och enheten.

Se till att högtalaren är ordentligt laddad.

### **Mikrofon orsakar rundgång.**

Sänk ekot genom att trycka på eko-knappen (8).

Se till att mikrofonen inte riktas direkt mot högtalaren.

Öka avståndet mellan högtalaren och mikrofonen.

### **Säkerhetsinformation**

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-jonbatteri som inte kan bytas ut.

Öppna och demontera inte produkten.

### **Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse**

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på [www.kjell.com/24132](http://www.kjell.com/24132)

www.nomadelic.com  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2022-05-05

