

Nomadic

Wireless ANC Headphones

Solo 200




24178

EN

NO

SV

Overview

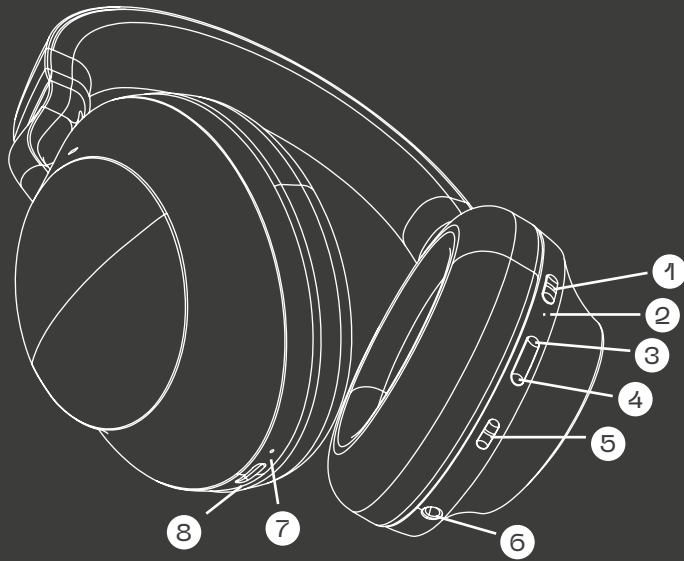

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ① Multifunction button | ⑤ ANC button |
| ② Bluetooth LED | ⑥ 3.5 mm port |
| ③ Volume + /Next track | ⑦ Charging LED |
| ④ Volume – /Previous track | ⑧ Charging port |

Specifications

Bluetooth:	5.0
Frequency range:	20 Hz – 20 kHz
Playback time, ANC on:	40 h
Playback time, ANC off:	50 h
Charging time:	2.5 h
Noise reduction:	35 dB (± 3dB)
Wireless frequency:	2402–2408 MHz
Transmission power:	20 mW (max.)

Before first use

Make sure the headphones are fully charged.

Use

Power on/off

Press and hold the Multifunction button (1) for 3 seconds to turn the headphones on. Press and hold the Multifunction button again to turn the headphones off.

Pairing

Make sure the headphones are turned off. Press and hold the Multifunction button (1) for 3 seconds to enter pairing mode. The Bluetooth LED (2) flashes red and blue. Open the Bluetooth settings on your device and connect to "Nomadelic Solo 200". The Bluetooth LED flashes blue after the pairing is successful.

Charging

The charging LED (7) flashes red when the battery level is low. Connect the USB-C cable to the charging port (8) and a computer or a USB power adapter to charge the headphones. The charging LED lights up red during charging and turns blue when fully charged.

Note! If the battery level is low, you can still use the headphones with a 3.5 mm cable.

Control music

Play/pause music: Press the Multifunction button (1).

Next song: Press and hold the Volume + button (3) for 2 seconds.

Volume up : Press the Volume + button.

Previous song: Press and hold the Volume – button (4) for 2 seconds.

Volume down : Press the Volume – button.

ANC: Press the ANC button (5) to switch between ANC On, hear-through and ANC off.

Voice assistant: Press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Factory reset: Press and hold the Volume – and + buttons (3, 4).

Control calls

Answer and hang up a call: Press the Multifunction button.

Reject a call: Press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Redial: Double press the Multifunction button.


Auto pause

The headphones are equipped with a light sensor that pauses the music automatically if the headphones are taken off.

Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery, and the battery cannot be replaced. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

Oversikt

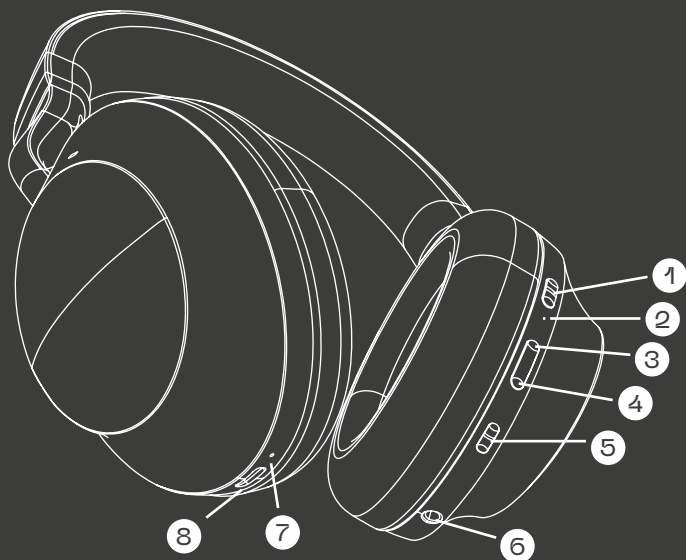

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Multifunksjonsknapp | 5 ANC-knapp |
| 2 Bluetooth LED | 6 3,5 mm-port |
| 3 Volum + /Neste låt | 7 Ladeindikator |
| 4 Volum - /Forrige låt | 8 Ladeport |

Spesifikasjoner

Bluetooth:	5,0
Frekvens:	20 Hz - 20 kHz
Spilletid, ANC på:	40 t
Spilletid, ANC av:	50 t
Ladetid:	2,5 t
Støydemping:	35 dB (± 3dB)
Trådløs frekvens:	2402-2408 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks.)

Før første gangs bruk

Lade hodetelefonene før første gangs bruk.

Bruk

Slå hodetelefonene på og av

Hold inne Multifunksjonsknappen (1) i 3 sekunder for å aktivere hodetelefonene. Hold inne Multifunksjonsknappen igjen for å slå av hodetelefonene.

Parkobling

Sørg for at hodetelefonene er slått av. Hold inne Multifunksjonsknappen (1) i 3 sekunder for å aktivere parkopplingsmodus. Bluetooth LED (2) blinker blått og rødt. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og finn "Nomadelic Solo 200", som du kobler til. Bluetooth LED blinker blått når paringen er vellykket.

Lading

Ladeindikatoren (7) blinker rødt hvis batterinivået er lavt. Koble USB-C-kabelen til ladeporten (8) og en datamaskin eller en USB-strømadapter for å lade hodetelefonene. Indikatoren lyser rødt under lading og blir blå når batteriet er helt oppladet.

Merk! Selv om batterinivået er lavt, kan du bruke hodetelefonene med en 3,5 mm kabel.

Kontroll for musikk og taleassistent

Spill/pause musikk: Trykk på Multifunksjonsknappen (1).

Neste låt: Hold inne knappen Volum + (3) i 2 sekunder.

Volum opp: Trykk på knappen Volum +.

Forrige låt: Hold inne knappen Volum - (4) i 2 sekunder.

Volum ned: Trykk på knappen Volum -.

ANC: Trykk på ANC-knappen (5) for å skift mellom ANC på, hear-through eller ANC av.

Taleassistent: Hold inne Multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

Fabrikkinnstillinger: Hold inne knappen Volum + og - (3, 4)

Kontroll for samtaler

Svare og avslutte på samtaler: Trykk på Multifunksjonsknappen.

Avvise innkommende samtaler: Hold inne Multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

Tilbakering: Dobbelttrykk på Multifunksjonsknappen.


Auto pause

Hodetelefonene er utstyrt med en lyssensor som setter musikken på pause automatisk hvis hodetelefonene tas av.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-Po-batteri som ikke kan skiftes ut. Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

Översikt

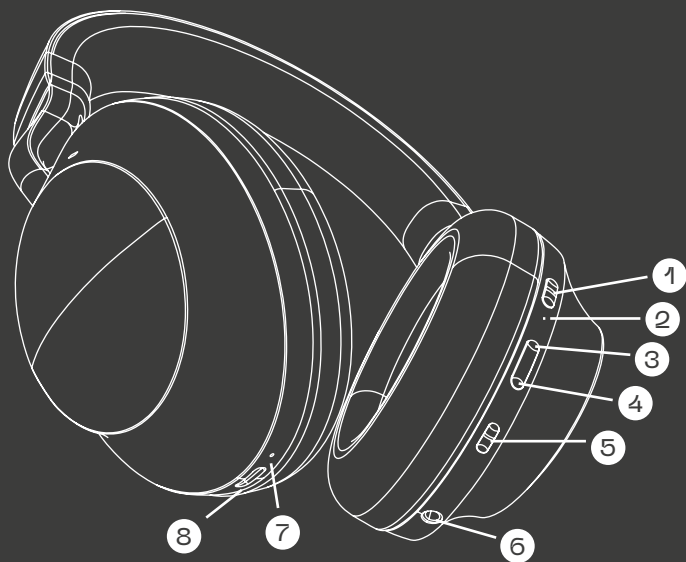

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Multifunktionsknapp | 5 ANC-knapp |
| 2 Bluetooth LED | 6 3,5 mm-port |
| 3 Volym + /Föregående låt | 7 Laddningsindikator |
| 4 Volym - /Nästa låt | 8 Laddningsport |

Specifikationer

Bluetooth:	5,0
Frekvens:	20 Hz - 20 kHz
Speltid, ANC på:	40 t
Speltid, ANC av:	50 t
Laddningstid:	2,5 t
Brusreducering:	35 dB (± 3dB)
Trådlös frekvens:	2402-2408 MHz
Överföringseffekt:	20 mW (max.)

Innan första användning

Ladda hörlurarna fullt innan användning.

Användning

Starta och stäng av hörlurarna

Tryck och håll in Multifunktionsknappen (1) i 3 sekunder för att starta hörlurarna. Tryck och håll in Multifunktionsknappen igen för att stänga av hörlurarna.

Parkoppling

Se till att hörlurarna är avstängda. Tryck och håll in Multifunktionsknappen (1) i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. Bluetooth LED (2) blinkar rött och blått. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, leta upp "Nomadelic Solo 200" och anslut. Indikatorn blinkar blått när parkopplingen har lyckats.

Laddning

Laddningsindikatorn (7) blinkar rött när batterinivån är låg. Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten (8) och en dator eller en USB-strömadapter för att ladda hörlurarna. Indikatorn lyser rött under laddning och blått när hörlurarna är fulladdade.

Obs! Även om batterinivån är låg kan du använda hörlurarna med en 3,5 mm-kabel.

Styr musik och röstassistent

Spela/pausa musik: Tryck på Multifunktionsknappen (1).

Nästa låt: Tryck och håll in knappen Volym+ (3) i 2 sekunder.

Volym upp: Tryck på knappen Volym+.

Föregående låt: Tryck och håll in knappen Volym- (4) i 2 sekunder.

Volym ned: Tryck på knappen Volym-.

ANC: Tryck på ANC-knappen (5) för att skifta mellan ANC på, hear through och ANC av.

Röstassistent: Tryck och håll in Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Fabriksåterställning: Tryck och håll ned knapparna Volym+ och - (3, 4).

Styr samtal

Svara och lägga på samtal: Tryck på Multifunktionsknappen.

Avvisa samtal: Tryck och håll in Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Återuppringning: Dubbeltryck på Multifunktionsknappen.

Auto pause

Hörlurarna är utrustade med en ljussensor som automatiskt pausar musiken om hörlurarna tas av.

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-ion-batteri som inte kan bytas ut. För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24178

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/24178

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/24178

www.nomadelic.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-05-10

